


NIBE F470 tarpeenmukainen ilmanvaihto lisävarusteella HTS 40

Tarpeenmukainen ilmanvaihto edellyttää vähintään ohjelmistoversiota 9071R3 ja lämpöpumpun sarjanumero alkaa 066 051 280 xxx tai 066 065 xxx xxx


Ohjelmistopäivitykset ovat ladattavissa www.nibeuplink.com sivustolta.

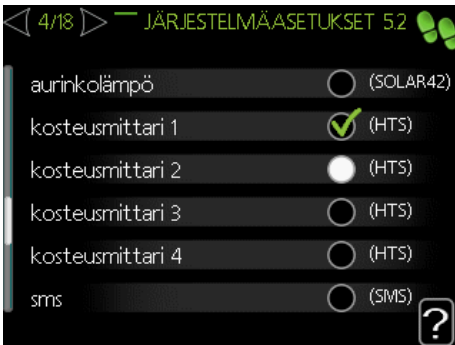

F470 voidaan kytkeä 4 HTS 40 lisävarustetta.

Kytkeytetyt lisävarusteet otetaan käyttöön aloitusoppaassa valitsemalla ETSI ASENNETTUJA LISÄVARUSTEITA

Löydettyjen lisävarusteiden kohdalle tulee vihreä väkänä.

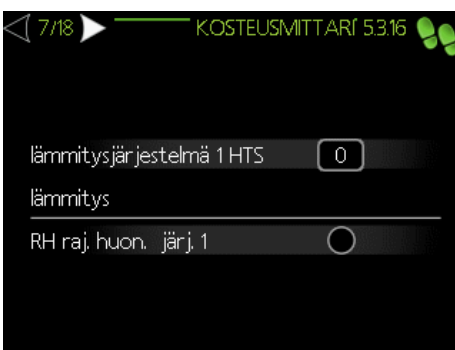


Kun lisävarustetta HTS 40 halutaan käyttää ainoastaan ilmanvaihdon ohjaukseen aloitusoppaassa ei valita mitään tässä kohdassa.


Jos valitaan *RH raj.huon. Järj.1* lämmityksen toimintaan vaikutetaan lämmityskäyrän suuntaisierroilla. Tällöin rajoitetaan suhteellista kosteutta lämmityskauden aikana.



Tarpeenmukainen ilmanvaihto otetaan käyttöön valikossa 4.1.11
POLKU: LÄMPÖPUMPPU => PLUSTOIMINNOT => TARPEENMUKAINEN ILMANVAIHTO

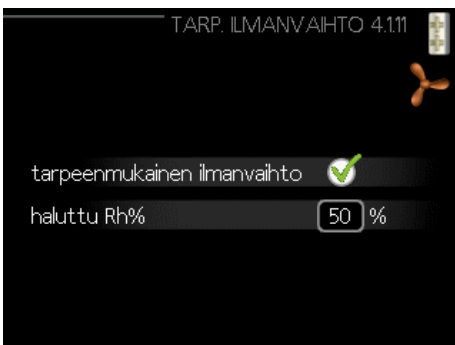

Valikossa 4.1.11 otetaan käyttöön tarpeenmukainen ilmanvaihto ja asetellaan haluttu suhteellisen kosteuden määrä Rh%

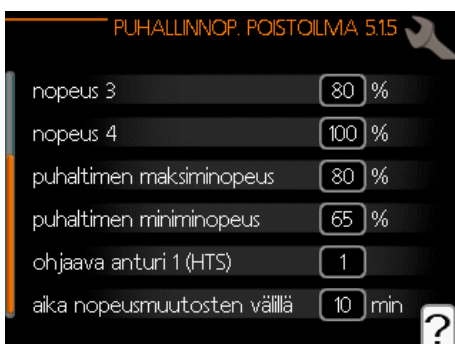

Vaikutus ilmanvaihtoon asetetaan valikossa 5.1.5

POLKU: HUOLTO => KÄYTTÖASETUKSET => PUHALLINNOPEUS POISTOILMA

Puhaltimen miniminopeus asetetaan samaksi kuin normaalitilan nopeus. Puhaltimen maksiminopeus voidaan asettaa samaksi kuin tehostettu ilmanvaihto (nopeus 3).