



Lisäohje asennusohjeeseen FMS 40 / FMS 42

FMS 42 asennusjärjestelmän putkipari voidaan myös asentaa siten, että ylempi kompressoriyksikkö on vaihtventtiilin (EB100-QN10) takana, joko käyttöveden tai altaan lämmitykseen. F1355 malleissa on suositeltavaa käyttää ylempää kompressoriyksikköä käyttöveden ja altaan lämmitykseen.

Asenna lianerotin vaihtventtiili (EB100-QN10) putkipiirin paluuseen. Lianerotin toimitetaan maalämpöpumpun mukana. Kuvassa putkipiirin paluuyhde merkitty kirjaimella A.


FMS 40 ja FMS 42 menoputkien sulkuventtiilien lianerottimien sihdit voi poistaa virtauksen parantamiseksi sekä keruu-, että lämpöpuolelta. Kuvassa merkitty numerolla 1. HUOM! Paluupuolen lianerottimien sihdit ei saa poistaa.

Linjasäätöventtiilit

On suositeltavaa asentaa linjasäätöventtiili sekä lämpöpumpun keruupiiriin, että lämmityspiiriin. Taulukossa linjasäätöventtiilien koot eri malleille.

Lämpöpumppu	Lämmönkeruupiiri Virtaus, l/s	Lämmönkeruupiiri Linjasäätöventtiili	Lämminvesipiiri Virtaus	Lämminvesipiiri Linjasäätöventtiili
F1345-24	1,18	STAD DN40	0,54	STAD DN25
F1345-30	1,62	STAD DN50	0,73	STAD DN32
F1345-40	2,09	STAD DN50	0,93	STAD DN32
F1345-60	3,10	STAD DN65	1,34	STAD DN50
F1355-28	1,55	STAD DN50	0,65	STAD DN32
F1355-43	2,44	STAD DN50	1,0	STAD DN32

FMS 40

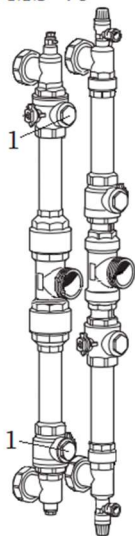

FMS 42

